


Hydranten – Unterems

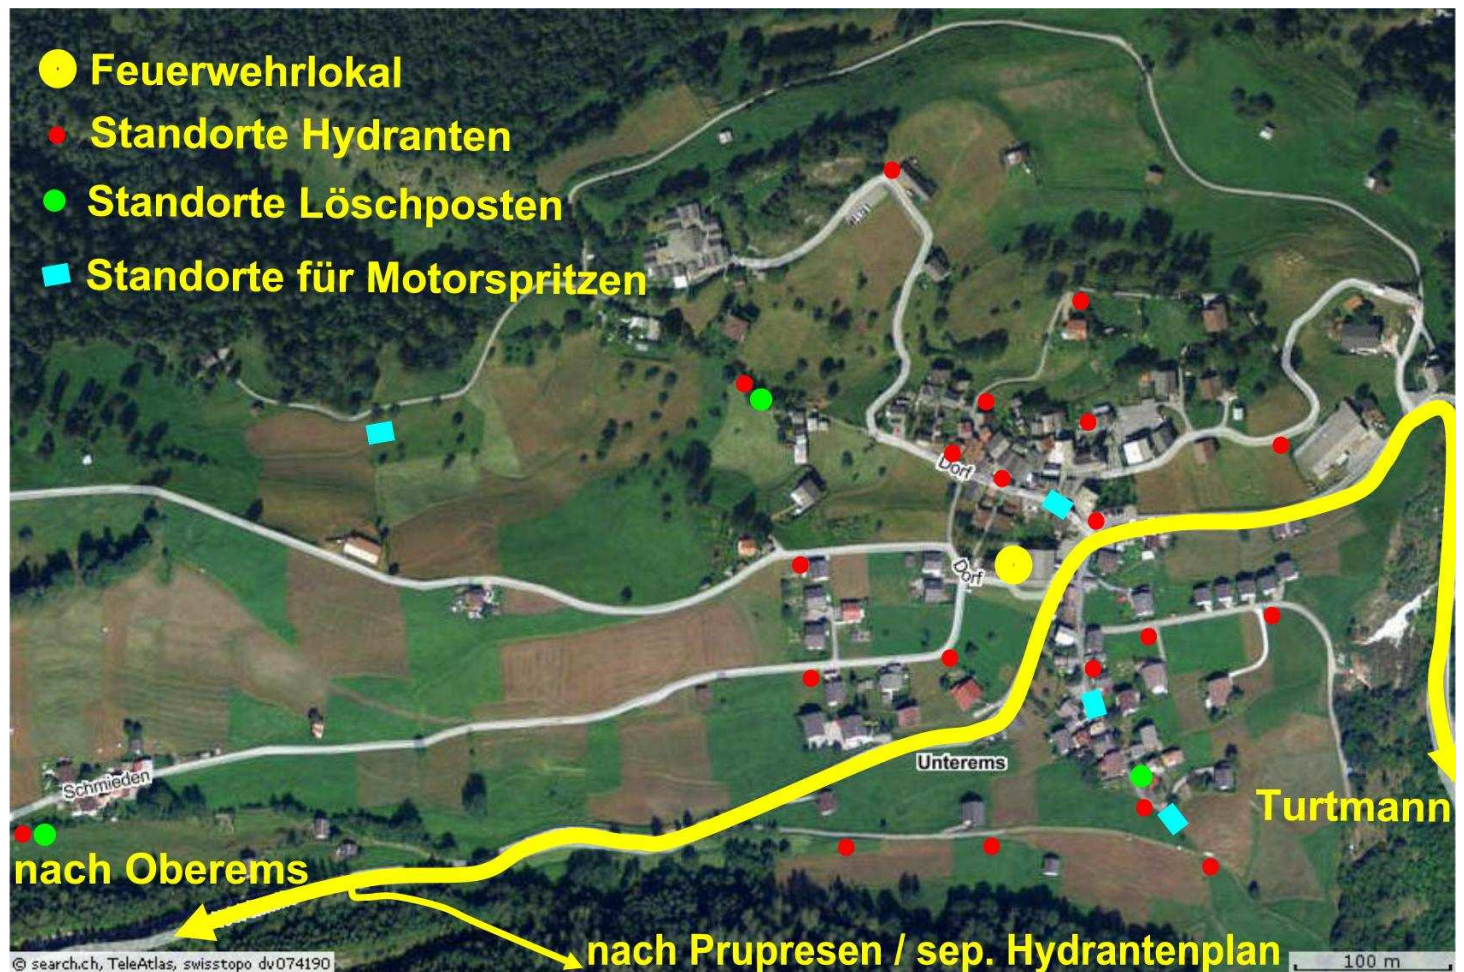

Besonderes: Nichts Besonderes

- Bedienung Hydrant:**
1. Schutzdeckel & Verschlussklappen öffnen
 2. Seitenventile schliessen
 3. Hauptventil vollständig öffnen
 4. Seitenventile langsam öffnen und spülen
 5. Seitenventile schliessen & Schlauch montieren

Jährlich sind alle Hydranten zu kontrollieren.

Änderungen:

Verteiler: 1 Expl. EEFZ, 1 Expl. FW-Lokal, 1 Expl. SPFW-Gampel

Datum: 23.11.2010

Visum: